
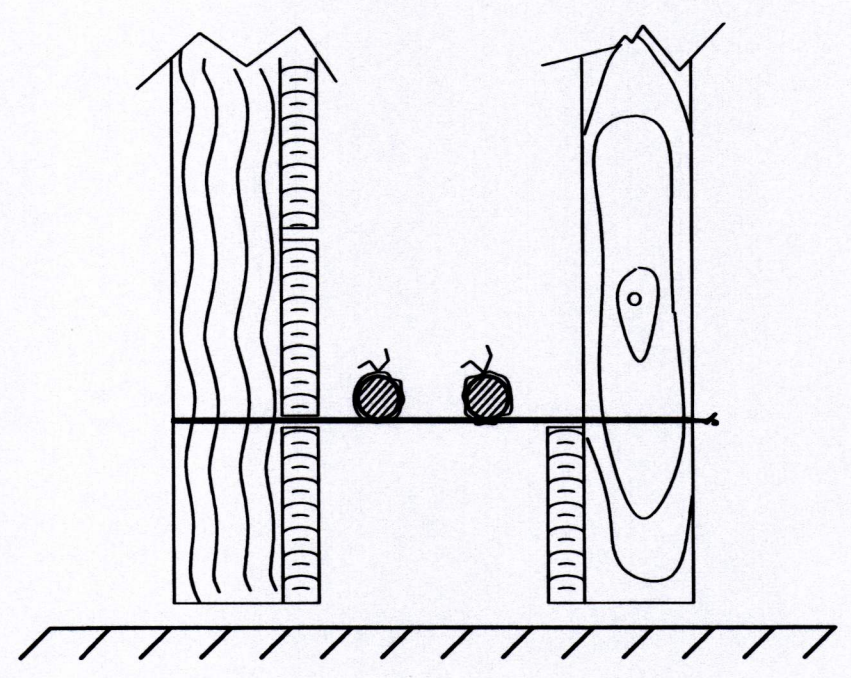



GRUNNMYND SÖKKULVEGGJA

Tengja skal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggjum allan úthringinn og að upptaka í tengibox.

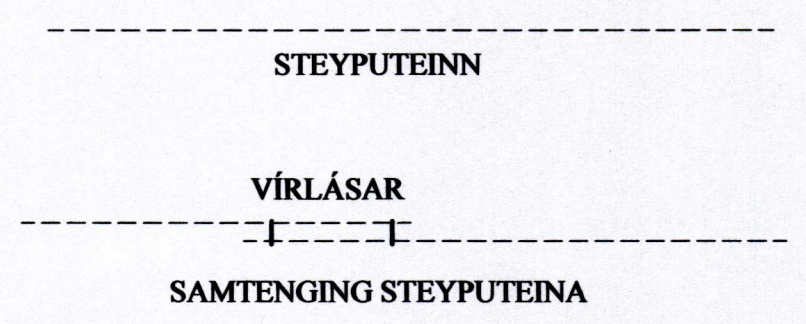


SNIÐ A-A Í SÖKKULVEGG

Sýnd eru 2 neðstu steypu-styrktarjárnin í steypumóti ofan á neðstu mótlægum

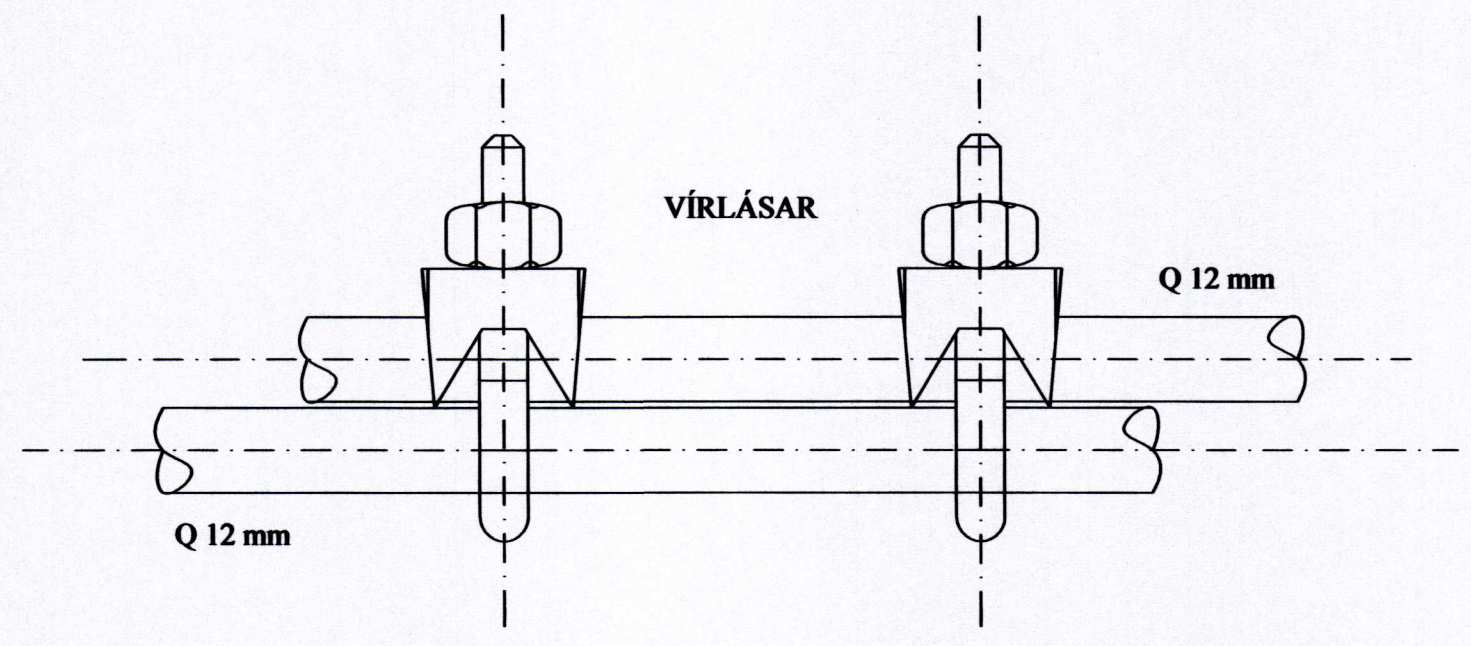


SAMTENGING STEYPUTEINA

Setja skal tvo vírlása á hvert samskeyti

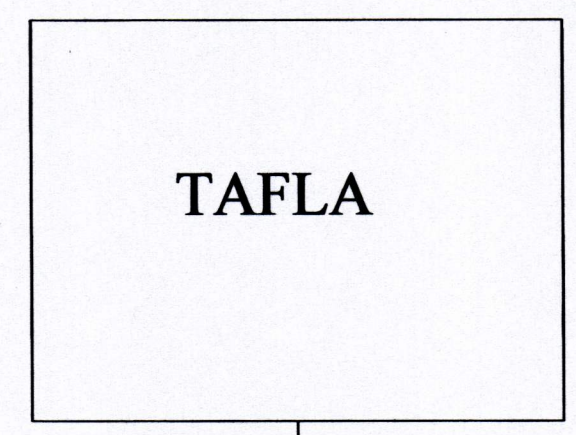

TAFLA

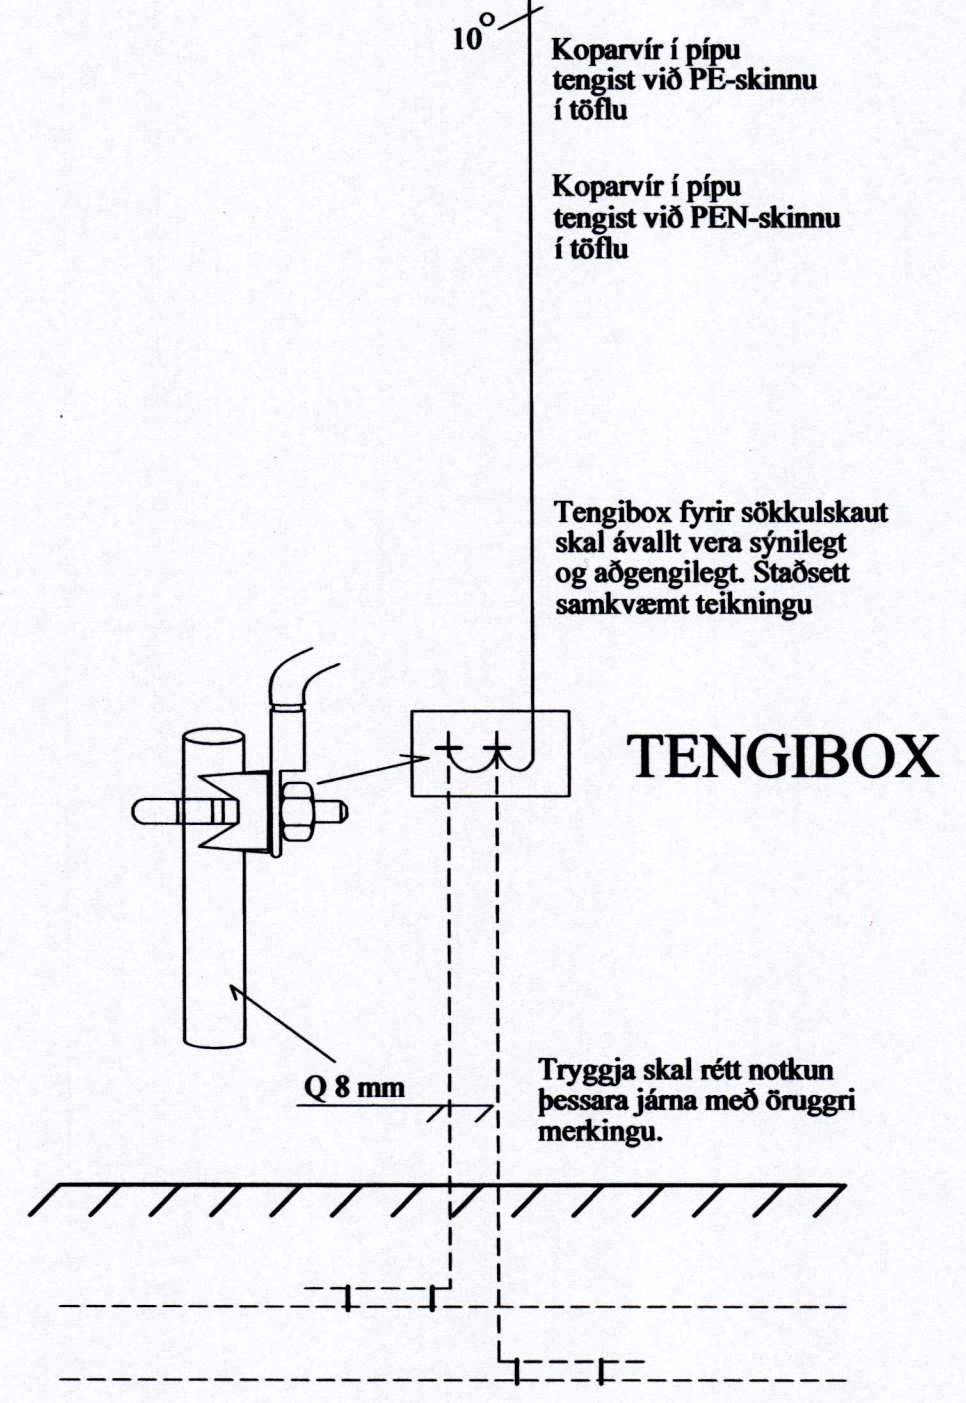

TENGIBOX

SNIÐ Í TÖFLUVEGG

RAFMIÐSTÖÐIN SF. HÖNNUN OG TÆKNIRÁÐGJÖF



VERKHEITI					SKÓLAVEGUR 41, VESTMANNAEYJUM	
HEITI TEIKNINGAR					VERK NR. 12-301	
SKÝRINGAR - SÖKKULSKAUT					TEIKN. NR. R- 05	
HANNAÐ	GBG	TEIKNAD	OS	YFIRFARID	DAGS	MARS 2012
RAFLAGNAHÖNNUNUR					KT.	KT.
SAMRÆMINGARHÖNNUNUR					KT.	